





Cómo Cubicar un Acopio en TopoCal



1. Ejecuta el Comando

Accede desde el menú principal a la ruta: **Proyecto -> Volúmenes -> Acopio.**

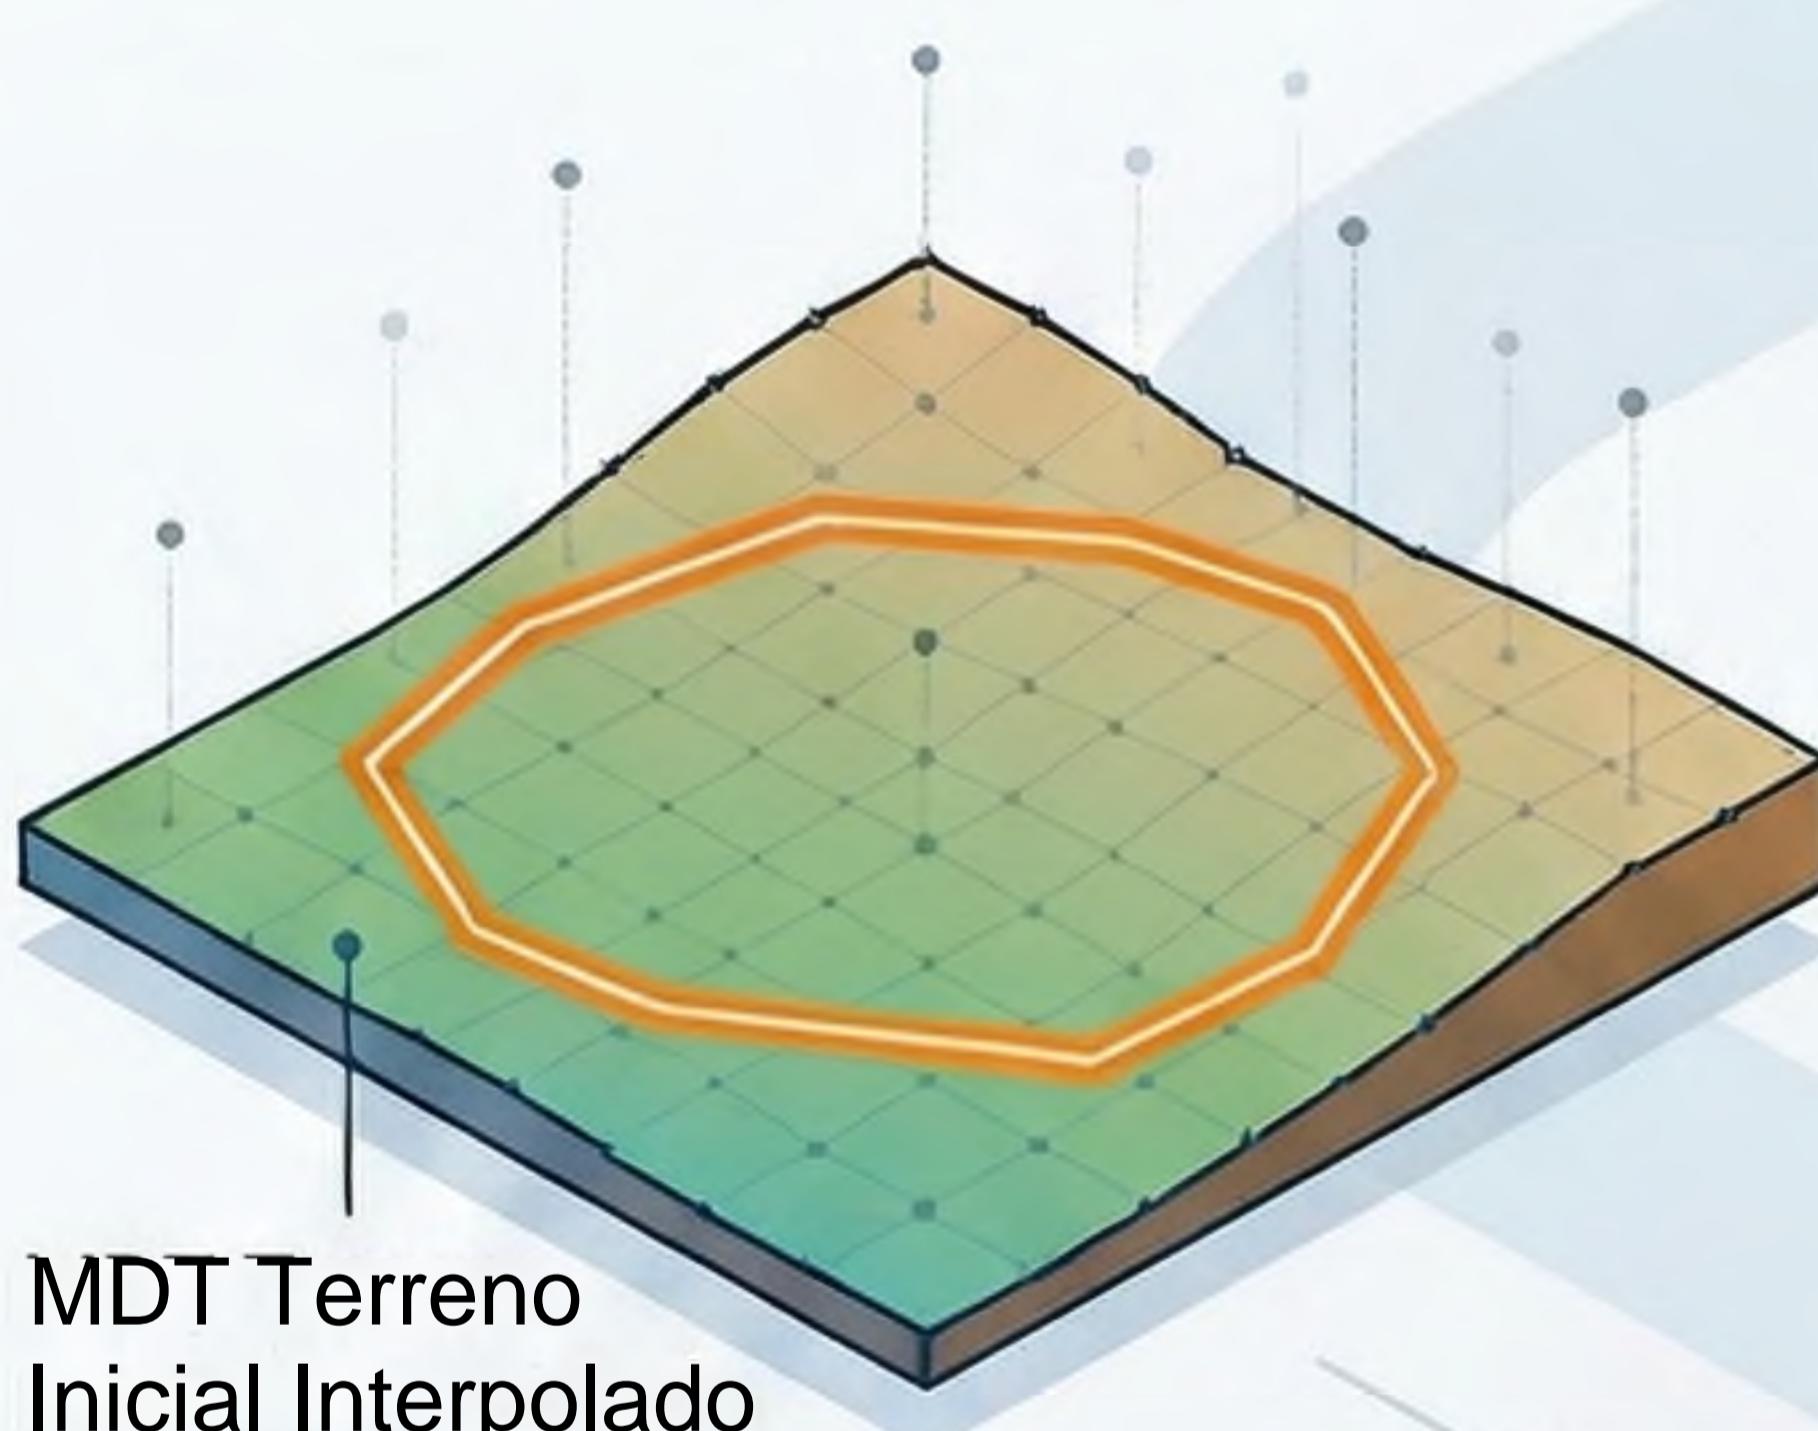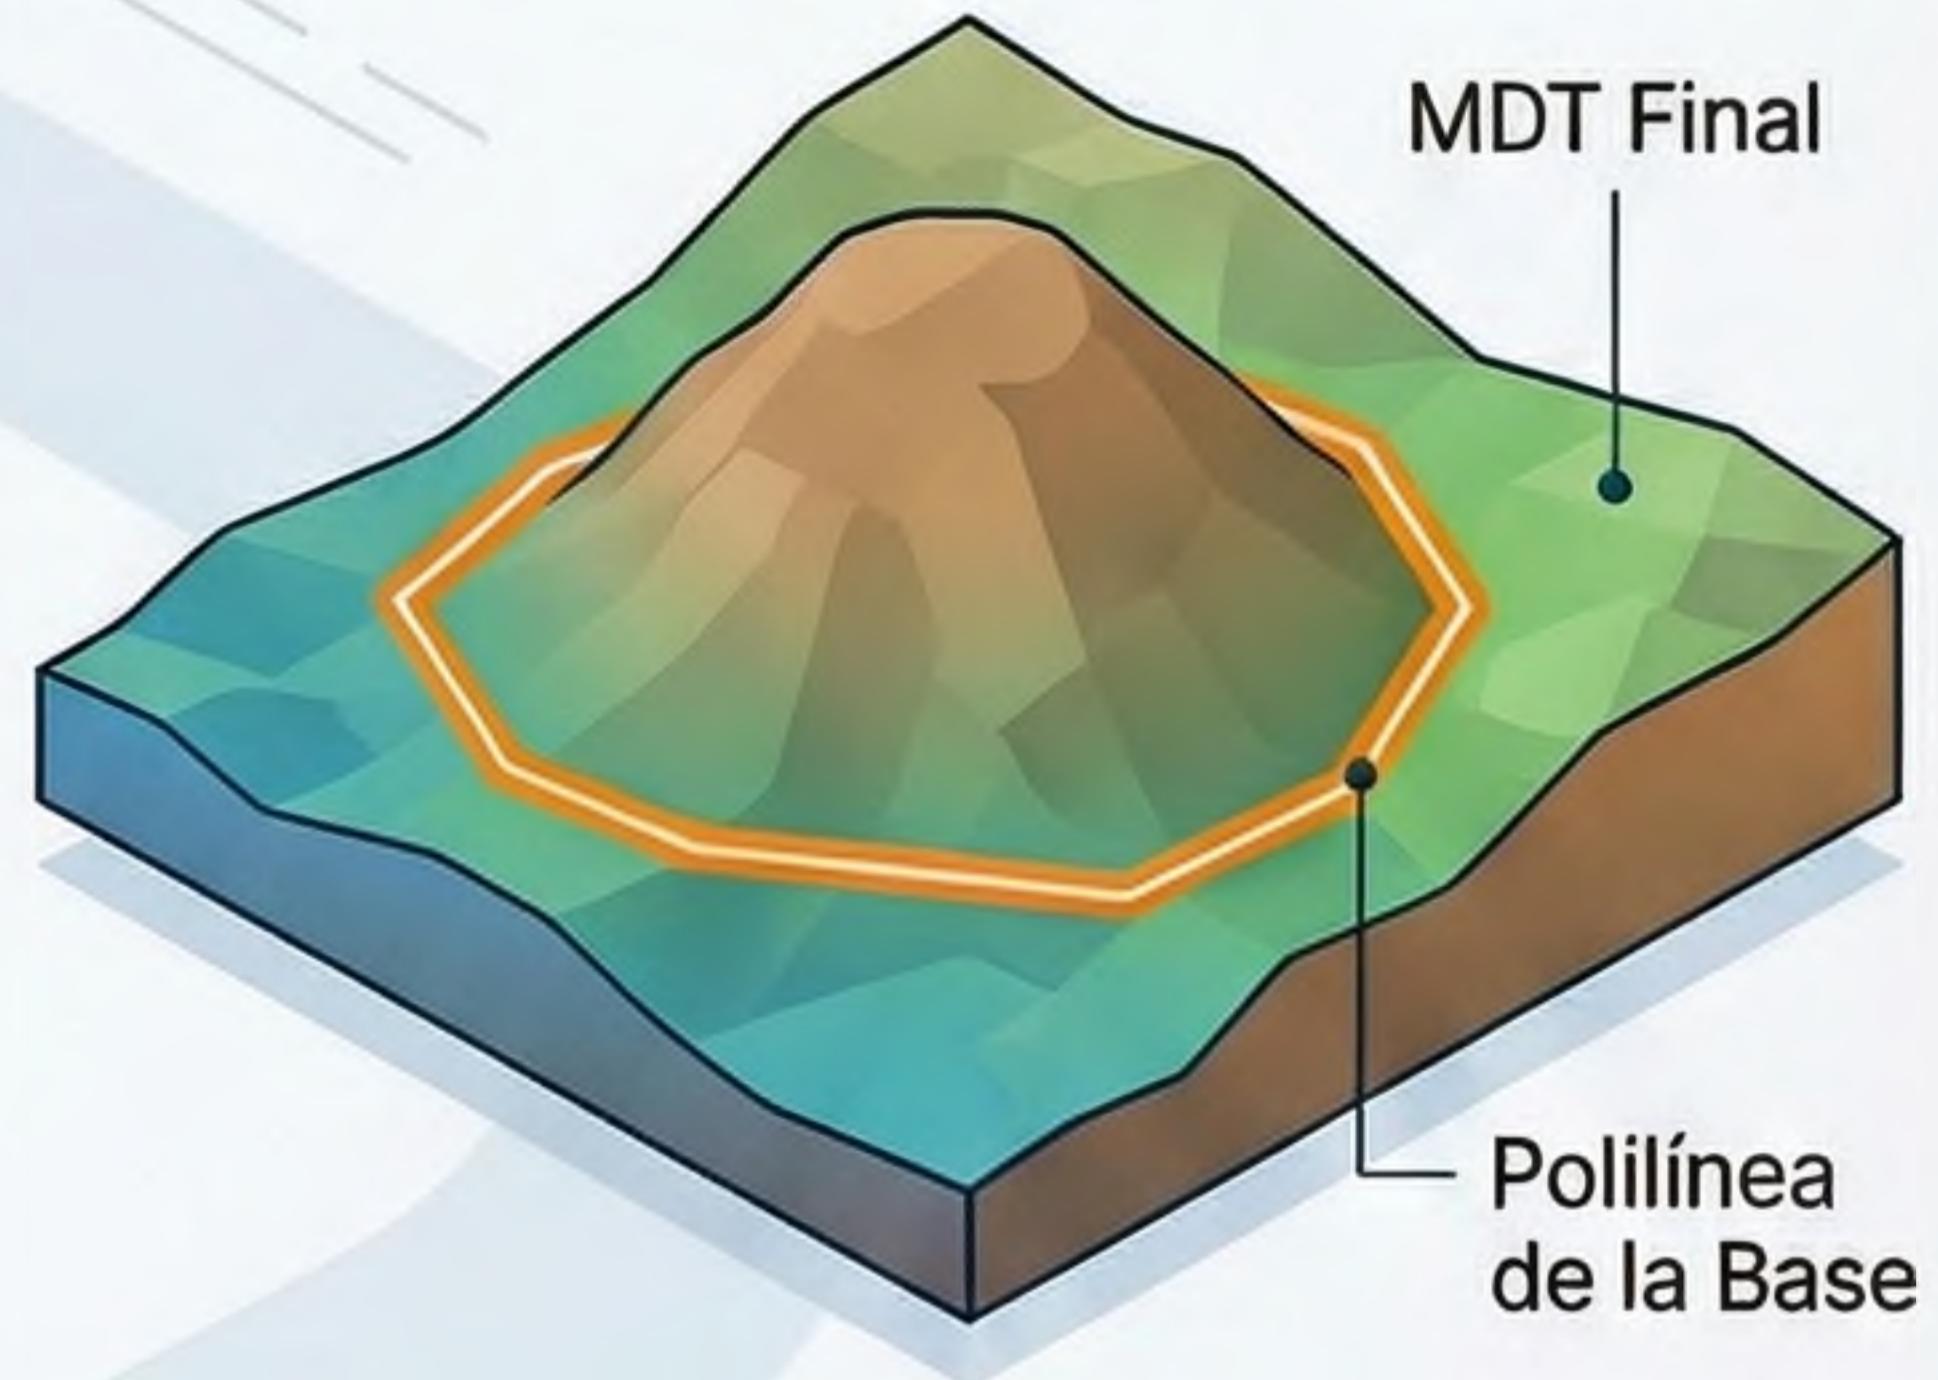


3. Cálculo del Terreno Original

TopoCal interpola automáticamente el MDT del terreno inicial usando la polilínea de la base.


2. Define la Base del Acopio

El comando solo requiere el MDT final y la polilínea que define la base.

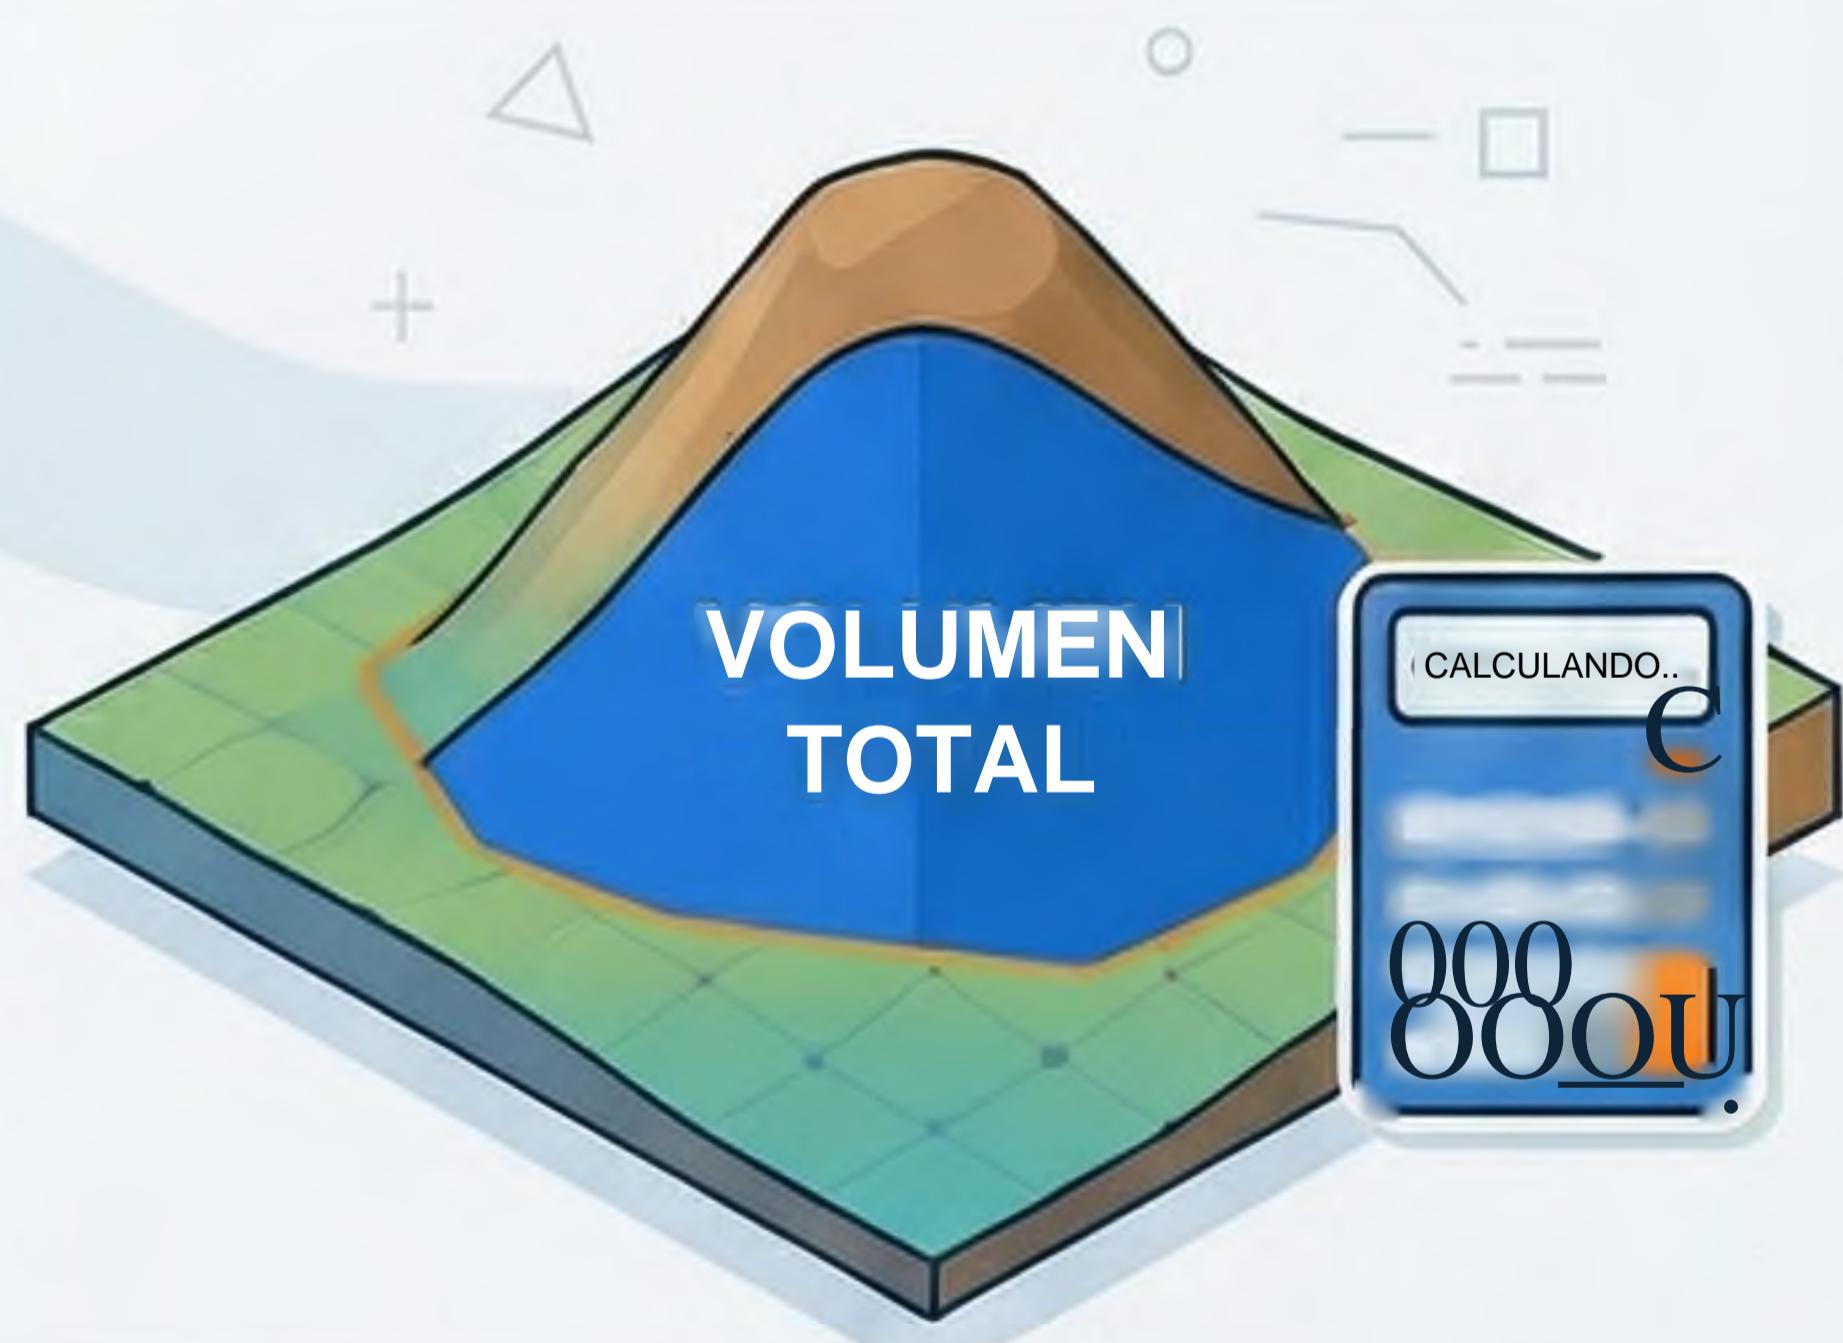

4. Obtención del Volumen Total

El software calcula el volumen comparando el MDT final con el MDT original interpolado.

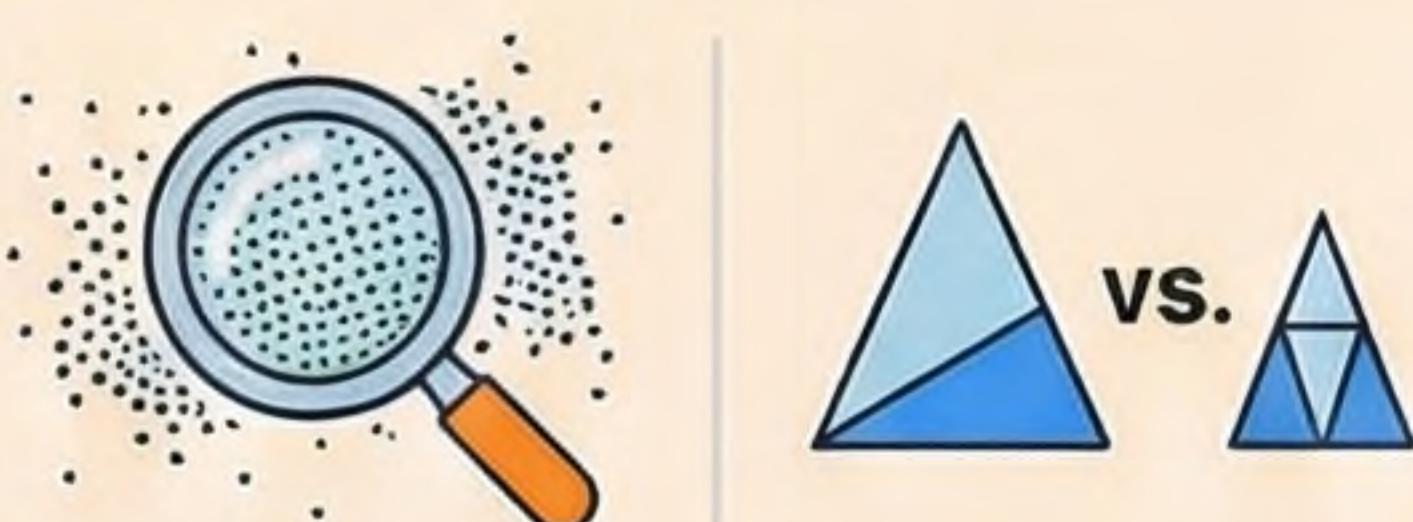

Truco para Mayor Precisión

Si los triángulos son muy grandes, densifica la nube de puntos para mejorar la exactitud.